



Technisches Beilageblatt**KNX JAX-9****Produktbeschreibung**

Jalousieaktuator für den elektrischen Antrieb von Lamellenstoren, Markisen, Fassadenmarkisen, Rollläden oder Fenstern.

Sicherheitshinweise

- Anschlussarbeiten und Inbetriebnahme des Gerätes dürfen nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft vorgenommen werden
- Die Geräte müssen eindeutig identifiziert und auf einen Leitungsschutzschalter zugewiesen sein
- Die Installationsart muss sicherstellen, dass ohne Werkzeug die Berührung von Niederspannungsleitungen am Gerät nicht möglich ist
- Für Installation, Montage, Betrieb und Unfallverhütung sind die regional gültigen Vorschriften anzuwenden
- Die Verdrahtung des BUS muss den SELV Anforderungen genügen
- Anschluss- und Wartungsarbeiten dürfen nur in spannungsfreiem Zustand durchgeführt werden
- Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden bzw. ist ausser Betrieb zu setzen
- Das Gerät darf nur für den bestimmungsgemäßen Einsatz innerhalb der spezifizierten technischen Daten verwendet werden
- Die detaillierten technischen Daten inkl. Normenhinweise sind dem Technischen Datenblatt zu entnehmen (www.griessergroup.com -> Region -> Sprache -> Produkte -> Steuerungen)

Installationshinweise**Gerät**

- Schutzklasse: II gemäss EN 60730-1
- Schutzzart: IP 20 gemäss EN 60529 (bei Einbau in Schaltschrank)
- Betriebsumgebung: trockene Räume, -5 +55 °C, Verschmutzungsgrad 2
- Softwareklasse: A gemäss EN 60730-1
- Montage: In Schaltschrank auf DIN Hutschiene 35 mm, oder gleichwertig

Netzanschluss

- Spannung: 230 V AC ±10%, 50 Hz, Leitungsschutzschalter max. 16 A
- Leitung: 2 Leiter (L, N), 2,5mm², ein- oder feindrähtig

Motoranschluss

- Motortyp: Asynchronmotor 230 V, 50 Hz, max. 2,5 A mit 2 mech. Endschaltern, Leistungsfaktor > 0,9
- Leitung: 4 Leiter (AUF, AB, N, PE), 1,5 mm², ein- oder feindrähtig, Motor-Neutralleiter kann einzeln oder gemeinsam geführt werden

Lokalbedienung

- Stromkreis: SELV
- Leitung: 4 Leiter (AB2, AB1, AUF, +12 V DC), 1 x Ø 0,8 mm, eindrähtig, verdrillt (mind. 5 Schläge pro Meter), Leitungslänge max. 100 m, potentialfreien Schaltkontakt verwenden.

Gruppenbedienung

- Stromkreis: SELV
- Leitung: 4 Leiter (AB2, AB1, AUF, +12 V DC), 1 x Ø 0,8 mm, eindrähtig, verdrillt (mind. 5 Schläge pro Meter), Leitungslänge max. 100 m, potentialfreien Schaltkontakt verwenden.

KNX BUS

- Installation: nach KNX Standard

Externe Bedienstellen**Funktionsweise der Lokalbedienung**

- Obere Endlage: langer Tastendruck AUF
- Untere Endlage: langer Tastendruck AB
- Beschriftungsposition: langer Tastendruck AB, unmittelbar danach kurzer Tastendruck AB
- Stop: kurzer Tastendruck in Gegenrichtung
- Lamellen verstellen: kurzer Tastendruck AUF oder AB im Stillstand

Statusanzeige der Lokalbedienung

- LED blinkt: manuelle Bedienung gesperrt, Sicherheitssperre gesetzt
- LED leuchtet: manuelle Bedienung möglich, Automatik gesperrt

Konfiguration

Die Konfiguration erfolgt über die ETS (Engineering Tool Software) der Konnex Association. Detaillierte Einstell- und Funktionsmöglichkeiten sind in der Online-Hilfe der Applikation beschrieben.

Bei Parallelschalten mehrerer Geräte ist die Buslast abzuschätzen und bei Bedarf zu reduzieren

Mit der Programmertaste wird der Programmiermodus ein- und ausgeschaltet. Die Programmier-LED zeigt den Modus an. Lässt sich die LED nicht einschalten, fehlt die Busspannung. Die physikalische Adresse ist nur bei eingeschalteter LED programmierbar.

Inbetriebnahme

- Überprüfen des Gerätes und der Anschlüsse (Sichtkontrolle)
- Motoren dürfen nicht parallel geschaltet werden
- Einschalten der Versorgungsspannung. Spannung und Status-LED am Gerät überprüfen
- Mittels Prüftasten am Gerät die Funktion und Drehrichtung prüfen. Bei falscher Drehrichtung Motoranschluss richtig stellen. Funktion wie Lokalbedienung
- Falls installiert, die Funktion der Gruppenbedienung prüfen. Bei falscher Laufrichtung Gruppenbedienung richtig stellen.
- Lamellenstoren, Markisen, Fassadenmarkisen, Rollläden und Fenster nach dem Test in die sichere Endlage fahren (i.d.R. oben)
- Alle Abdeckungen montieren, evtl. spezifische Beschriftungen anbringen, Anlagendokumentation nachführen

Fiche annexe technique**KNX JAX-9****Description du produit**

Actuateur de store pour les entraînements électriques de brise-soleil orientables, stores bannes, stores de façade, volets roulants ou fenêtres.

Indications de sécurité

- Les travaux de raccordement et la mise en service de l'appareil ne peuvent être effectués que par des personnes spécialisées
- Les appareils doivent être clairem. identifiés et impérativement installés avec un disjoncteur en amont
- L'installation doit être effectuée de manière à ce qu'aucun contact avec les lignes de basse tension sur l'appareil ne soit possible sans outil
- Les directives régionales en vigueur doivent être appliquées pour l'installation, le montage, l'exploitation et la prévention des accidents
- Le câblage du BUS doit satisfaire aux exigences SELV
- L'alimentation électrique doit être interrompue avant d'effectuer des opérations de raccordement et de manutention
- Si l'utilisation présente un danger potentiel, l'appareil ne doit pas être mis en service resp. faut être mis hors service
- L'appareil doit être utilisé uniquement en relation des données techniques pour l'usage prévu à l'origine
- Les données techniques détaillées ainsi que les normes sont indiquées sur la fiche technique (www.griessergroup.com -> Région -> Langue -> Produits -> Automatismes)

Indications d'installations**Appareil**

- Classe de protection: II selon EN 60730-1
- Type de protection: IP 20 selon EN 60529 (lors du montage dans un tableau de commande)
- Environnement de service: locaux sec, -5 +55 °C, degré de pollution 2
- Logiciel de classe: A selon EN 60730-1
- Montage: tableau de commande sur rails DIN 35 mm ou équivalent

Raccordement réseau

- Tension: 230 V AC ±10%, 50 Hz, disjoncteur en amont max. 16 A
- Ligne: 2 conducteurs (L, N), 2,5mm², câble rigide ou souple

Raccordement moteur

- Type moteur: asynchrone 230 V, 50 Hz, max. 2,5 A avec 2 fins de course mécan., facteur de rendement > 0,9
- Ligne: 4 conducteurs (AUF, AB, N, PE), 1,5mm², câble rigide ou souple. Le neutre peut être raccordé individuellement ou en commun.

Commande individuelle

- Circuit de courant: SELV
- Ligne: 4 conducteurs (AB2, AB1, AUF, +12 V DC), 1 x Ø 0,8 mm, câble rigide, torsadé (min. 5 torsions par mètre), longueur de ligne max. 100 m, utiliser contact de potentiel flottant.

Commande groupée

- Circuit de courant: SELV
- Ligne: 4 conducteurs (AB2, AB1, AUF, +12 V DC), 1 x Ø 0,8 mm, câble rigide, torsadé (min. 5 torsions par mètre), longueur de ligne max. 100 m, utiliser contact de potentiel flottant.

KNX BUS

- Installation: selon standard KNX

Commande externe**Fonction de la commande individuelle**

- Fin de course en-haut: longue pression touche AUF
- Fin de course en-basse: longue pression touche AB
- Position d'ombrage: longue pression touche AB, immédiatement à la suite une brève pression sur la touche AB
- Stop: brève pression sur la touche de direction opposée
- Orienter les lames: brève pression sur les touches AUF ou AB à l'arrêt

Signalisation de la commande individuelle

- LED clignote: la commande manuelle est bloquée, blocage de sécurité activé
- LED allumée: la commande manuelle est possible, bloqué automatisme

Configuration

La configuration se fait à l'aide de l'ETS (Engineering Tool Software) de l'association Konnex. Les possibilités de réglage et les fonctions sont décrites en détail dans l'aide en ligne de l'application.

Lors du raccordement en parallèle de plusieurs appareils, estimer la charge du bus et la réduire si nécessaire

Enclencher/déclencher le mode de programmation avec la touche de programmation. La LED de programmation indique le mode. Si la LED ne s'allume pas, il manque la tension de la ligne du BUS. La programmation de l'adresse physique est seulement possible lor

Mise en service

- Contrôler l'appareil et les raccordements (contrôle visuel)
- Les moteurs ne doivent en aucun cas être branchés en parallèle
- Enclencher la tension d'alimentation. Contrôler la tension et la LED d'état sur l'appareil
- Vérifier à l'aide des touches de contrôle de groupe sur l'appareil le fonctionnement et le sens de rotation. Rétablir le branchement du moteur en cas de sens de rotation incorrect. Fonctionnement comme commande locale
- Si installé, contrôler le fonctionnement de la commande de groupe. En cas de faux sens de marche, corriger la commande de groupe.
- Après le test, placer les brise-soleil orientables, les stores bannes, les stores de façade, les volets roulants et les fenêtres en position finale sûre (habituellement en haut)
- Monter tous les couvercles, faire des marquages spécifiques éventuels, établir la documentation de l'installation

Foglio allegato tecnico

KNX JAX-9

Descrizione del prodotto

Attuatori jalousie elettrici da tende veneziane, tende da sole, tende da sole per facciate, avvolgibili o finestre.

Indicazione di sicurezza

- Le operazioni di collegamento e di messa in funzione del apparecchio possono essere effettuate solo da una persona competente
- I dispositivi devono essere identificati univocamente e assegnati a un interruttore automatico
- Il tipo di installazione deve garantire che senza attrezzi sia impossibile toccare il cavo della bassa tensione nel dispositivo
- Per l'installazione, il montaggio, l'azionamento e la prevenzione infortunistica si devono applicare le disposizioni regionali vigenti
- Il cablaggio del BUS deve soddisfare i requisiti SELV
- L'alimentazione elettrica deve essere interrotta prima di effettuare le operazioni di collegamento e manutenzione
- Se non è possibile un funzionamento privo di rischi, l'apparecchio non deve essere messo in servizio rispettivamente deve essere messo fuori servizio
- L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente in relazione ai dati tecnici per l'utilizzo previsto all'origine
- I dati tecnici dettagliati incl. le note relative alle norme sono contenuti nella specifica tecnica (www.griessergroup.com -> Regione -> Lingua -> Prodotti -> Automatizzazioni)

Indicazioni di installazioni**Apparecchio**

- Classe di protezione: II secondo EN 60730-1
- Grado di protezione: IP 20 secondo EN 60529 (per il montaggio in un armadio di distribuzione)
- Ambiente di esercizio: locali secchi, -5 +55 °C, grado di inquinamento 2
- Classe di software: A secondo EN 60730-1
- Montaggio: armadio di distribuzione su guide DIN 35 mm o equivalente

Collegamento alla rete

- Tensione: 230 V AC ±10%, 50 Hz, interruttore automatico max. 16 A
- Linea: 2 conduttori (L, N), 2,5mm², cavo rigido o flessibile

Collegamento motore

- Tipo di motore: motore asincrono 230 V, 50 Hz, max. 2,5 A con 2 finecorsa mecc., fattore di rendimento > 0,9
- Linea: 4 conduttori (AUF, AB, N, PE), 1,5mm², cavo rigido o flessibile. Il neutro del motore può essere collegato separatamente o in comune

Comando locale

- Circuito di corrente: SELV
- Linea: 4 conduttori (AB2, AB1, AUF, +12 V DC), 1 x Ø 0,8 mm, cavo rigido, torsioni (min. 5 giri ogni metro), lunghezza della linea max. 100 m, utilizzare contatto potenziale galleggiante.

Comando gruppo

- Circuito di corrente: SELV
- Linea: 4 conduttori (AB2, AB1, AUF, +12 V DC), 1 x Ø 0,8 mm, cavo rigido, torsioni (min. 5 giri ogni metro), lunghezza della linea max. 100 m, utilizzare contatto potenziale galleggiante.

KNX BUS

- Installazione: secondo standard KNX

Comando esterno**Funzione del comando locale**

- Finecorsa GIU: lunga pressione del tasto AUF
- Finecorsa SÙ: lunga pressione del tasto AB
- Posizione di ombreggiatura: lunga pressione del tasto AB, subito seguita da una breve pressione del tasto AB
- Stop: premere brevemente il tasto in direzione contraria
- Cambiare l'orientamento delle lame: premere brevemente il tasto AUF o AB all'arresto

Segnalazione del comando local

- LED lampeggiante: comando manuale bloccato, blocco di sicurezza impostato
- LED acceso: comando manuale possibile, bloccato automatica

Configurazione

La configurazione viene eseguita tramite ETS (Engineering Tool Software) Konnex Association. Per le possibilità di impostazione e di funzione dettagliate, consultare la guida online dell'applicazione.

In caso di attivazione parallela di diversi dispositivi, è necessario stimare il carico del bus ed eventualmente ridurlo

Con il tasto del programmazione si inserisce/disinserisce il modus di programmazione. La LED di programmazione indica il modo. Se la LED non si accende, manca la tensione della linea BUS. La programmazione dell'indirizzo fisico è possibile solo se la LED

Messa in servizio

- Controllare l'apparecchio e i collegamenti (controllo visivo)
- I motori non devono mai essere collegati in parallelo
- Accendere la tensione d'alimentazione. Verificare all'apparecchio la tensione e la LED di stato
- Verificare il funzionamento e la direzione di rotazione con i tasti di prova gruppo sull'apparecchio. In caso di errata direzione di rotazione correggere il collegamento del motore. Funzione come comando locale
- Se è installato, verificare il funzionamento del comando gruppo. In caso di errata direzione di marcia correggere il comando gruppo.
- Portare le tende veneziane, le tende da sole, le tende da sole per facciate, gli avvolgibili e le finestre dopo il test in posizione finale di sicurezza (di norma in alto)
- Montare tutti i coperchi, effettuare evtl. etichette specifiche, attualizzare la documentazione d'installazione


Anschlusschema
Schéma de raccordement
Schema di collegamento

Lokal- und Gruppenbedienung

Commande individuelle et groupée 10 x 4 x Ø 0.8 mm
Commando locale e gruppo

Bus

Bus 1 x 2 x Ø 0.8 mm
Bus

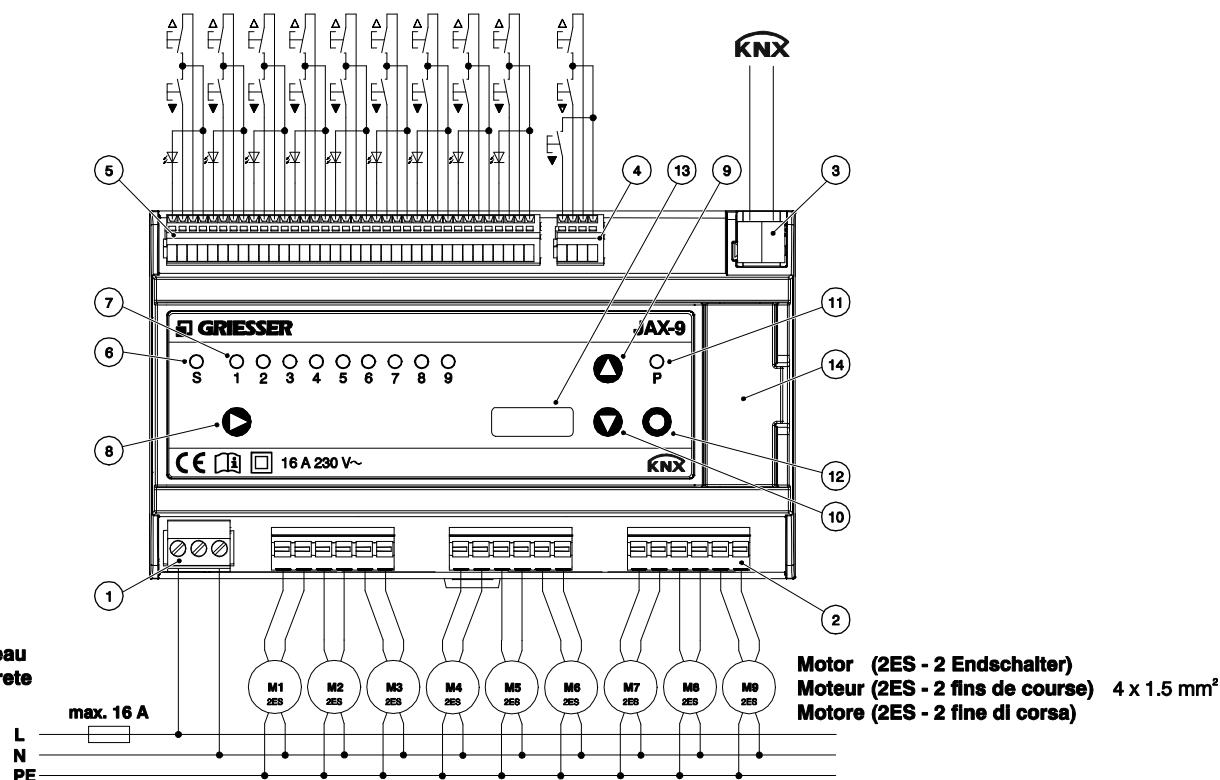

Netzanschluss
Raccordement réseau
Collegamento alla rete


Achtung - bei Falschanschluss kann das Gerät zerstört werden!
Attention - le raccordement incorrect peut détruire l'appareil!
Attenzione - il collegamento sbagliato può distruggere l'apparecchio!

Motor-Neutralleiter kann einzeln oder gemeinsam geführt werden
Le neutre peut être raccordé individuellement ou en commun
Il neutro del motore può essere collegato separatamente o in comune


Verdrahtung von mehreren Bedienstellen an einen Anschluss:
Câblage de plusieurs commandes sur un raccordement:
Cablaggio di numerosi comandi su un collaggio:

Lokalbedienanschluss
Raccordement commande individuelle
Collageamento comando locale

Gruppenbedienanschluss
raccordement commande de groupe
collageamento comando gruppo

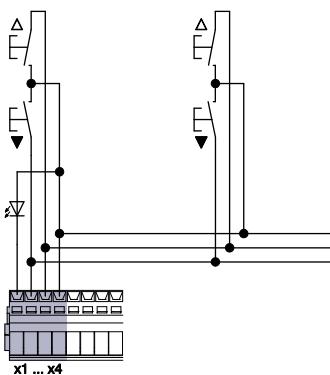

Max. 10 Kanäle pro Taster
Max. 10 canaux par poussoir
Max. 10 canali per pulsante

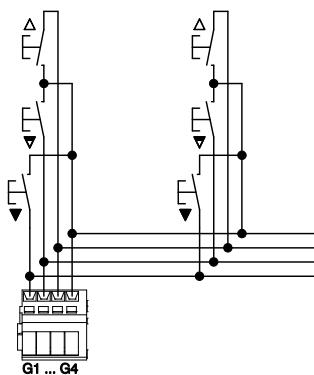

Lokalbedienung mit Statusanzeige:

Nur eine LED pro Anschluss zulässig, LED-Anschlüsse nicht untereinander verbinden.
Commande individuelle avec LED d'état:
Une seul LED par raccordement admise. Ne pas raccorder plusieurs raccordements LED.
Comando locale con LED di stato:
Un singolo LED per collegamento ammesso. Non collegare numerosi collegamenti LED.

Legende
Anschlüsse

- ① L, N
 ② 1 9
 ③ B
 ④ G
 ⑤ 1 9
 △▲ AUF
 ▽ AB, AB2

Bedien- und Anzeigeelemente

- ⑥ S
 ⑦ 1 9
 ⑧ ●
 ⑨ ▲
 ⑩ ▽
 ⑪ P
 ⑫ ○

Mechanik

- ⑬
 ⑭

Légende
Raccordements

- ① L, N
 ② 1 9
 ③ B
 ④ G
 ⑤ 1 9
 △▲ AUF
 ▽ AB, AB2

Commande et Signalisation

- ⑥ S
 ⑦ 1 9
 ⑧ ●
 ⑨ ▲
 ⑩ ▽
 ⑪ P
 ⑫ ○

Mécanique

- ⑬
 ⑭

Leggenda
Collegamenti

- ① L, N
 ② 1 9
 ③ B
 ④ G
 ⑤ 1 9
 △▲ AUF
 ▽ AB, AB2

Comando e Segnalazione

- ⑥ S
 ⑦ 1 9
 ⑧ ●
 ⑨ ▲
 ⑩ ▽
 ⑪ P
 ⑫ ○

Meccanica

- ⑬
 ⑭

		Anzeige am Gerät Signalisation sur l'appareil Segnalazione sul apparecchio
		<u>Status LED / LED d'état / LED di stato</u>
		ausser Betrieb hors service fuori servizio
		Normalbetrieb en service normal in servizio normale
		Bedienmodus mode de commande moda di comando
		Panikmodus Mode panique Modalità panico
		<u>LED Motorkanal, Normalbetrieb / LED de canal moteur, service normal / LED di canale motore, servizio normale</u>
		keine Sperrre pas de blocage nessun blocco
		Automatik gesperrt automatisme bloqué automatismo bloccato
		Bedienung gesperrt commande manuelle bloquée comando manuale bloccato
		Unterbruch Motorstromkreis circuit moteur interrompu circuito motore caduto
		Überstrom Motorstromkreis surintensité du circuit moteur sovraintensità di circuito motore
		<u>Kanal nicht ausgewählt / LED de canal moteur, mode de commande / LED di canale motore, moda di comando</u>
		Kanal nicht ausgewählt canal non selectionné canale non selezionato
		Kanal ausgewählt canal sélectionné canale selezionato
		Unterbruch Motorstromkreis circuit moteur interrompu circuito motore caduto
		Überstrom Motorstromkreis surintensité du circuit moteur sovraintensità di circuito motore
		<u>Programmier LED / LED de programmation / LED di programmazione</u>
		Programmiermodus inaktiv mode de programmation inactif moda di programmazione inattivo
		Programmiermodus aktiv mode de programmation actif moda di programmazione attivo
		keine Busspannung, Progr. Inaktiv pas de tension BUS, progr. inactif nessuna tensione BUS, progr. inattivo
		keine Busspannung, Progr. aktiv pas de tension BUS, progr. actif nessuna tensione BUS, progr. attivo
		<u>LED Lokalbedienung / LED de commande individuelle / LED di comando locale</u>
		keine Sperrre pas de blocage nessun blocco
		Automatik gesperrt automatisme bloqué automatismo bloccato
		Bedienung gesperrt commande manuelle bloquée comando manuale bloccato

©2020 by

 Griesser AG, Tänikonstrasse 3, CH-8355 Adorf
 Tel. +41 58 822 42 42 / Fax. +41 58 822 43 43
www.griessergroup.com

 Änderungen vorbehalten
 Tout changement réservé
 Con riserva di eventuali modifiche